

Montageinstruktion VENT

Extratätat montage




Kanalsystem VENT monterat enligt vår montageinstruktion är godkänt i täthetsklass D. För att godkännandet skall gälla krävs att alla ingående komponenter är tillverkade enligt typgodkännandebevis 1666/78 samt vara märkta. Märkningen skall innehålla logo, ort/län, gaffelmärke, certifieringsföretag och kontrollnummer.

I förekommande fall där kraven på tätt montage är högre rekommenderar vi kompletterande åtgärder i övergången mellan detaljer samt detaljer och rör. Observera att Montageinstruktion VENT fortfarande skall följas och ev skador gamla hål i rör och detaljer måste lagas innan man fortsätter med montage/tätningen. Nedan visar vi steg för steg tillvägagångssättet.



Att bara tejsa skarven gör att luft kan läcka ut längs med sömskarven.

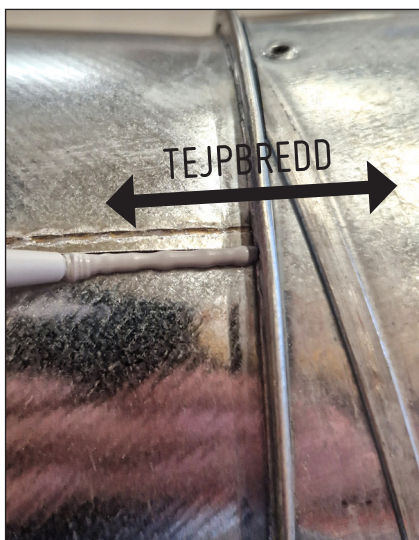


Täta därför med fogmassa efter skarven på detaljerna så fogen blir lite längre än vad tejsen är bred.



Gör samma sak på rörfalsen som ligger närmast skarven. Drag en fogsträng på varsin sida om falsen så långt att den räcker till tejsens bredd.



Tag sedan en flexibel byggtejs och tejsa längs med skarven. Se till att trycka fast tejsen noga längs hela skarven mot detalj och rör.

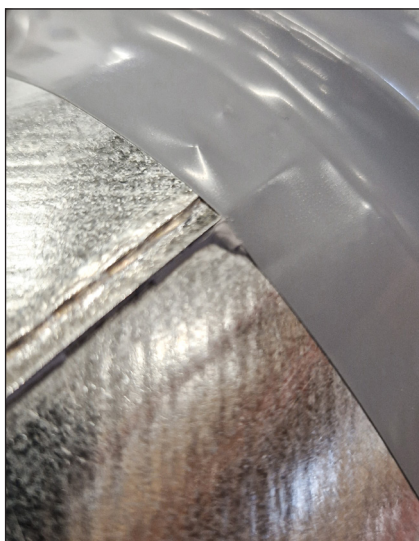

Tryck sedan lätt med fingret mot tejsen över fogen så det blir helt tätt även där.



På rör med dimensioner $> \varnothing 800$ mm skall även insidan av röret tätas. Mät ut vart detaljens gummitätning hamnar och dra en fogsträng som väl täcker sträckan som når mot tätningen.