

MONTERING AV BAFFEL I LJUDDÄMPARE HFF-A



MONTERING AV BAFFEL

Hallströms ljuddämpare levereras utan fast monterad baffel. I de fall man önskar öka dämpningsförmågan ytterligare kan baffel HBE-G eftermonteras. Här hittar ni en kort beskrivning av montage i HFF-A. Baffel längd 900 mm finns för eftermontage i ljuddämpare i dimensioner $\varnothing 315$ - $\varnothing 630$ längd 1000 mm.



Baffeln levereras med "fästörönen" invikta mot baffelns sidor.



För montage av baffel behövs fyra stycken baffelfästen. Två på varje sida av dämparen som sätts mitt emot varandra.




Fäst baffelfästena med två stycken självborrande skruvar i chassit på ljuddämparen. Två på varje sida.



Skjut in baffeln försiktigt så att inte skyddsväven i dämparen skadas. Vik ner "fästörönen" på baffeln och fäst med en skruv på varje sida ner i baffelfästet. Centra baffeln i dämparen.



Montaget när det är klart. Två skruvar i baffelfästet mot dämparens chassi. Två skruvar i baffeln mot baffelfästet. Baffeln är lite kortare (900 mm) än dämparen (1000 mm) och monteras centrerad i dämparen.

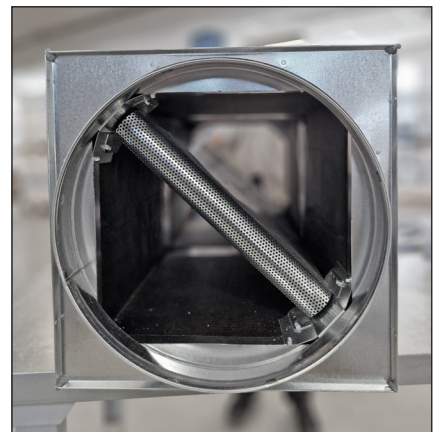

Baffel HBE-G monterad i HFF-A.
Baffeln monteras alltså diagonalt i dämparen.

Näliden 2024-05-21