


Tornfläns

Flänsar till torn kan vara hel eller delad. Max avstånd mellan hålen är 200 mm. Antal hål är anpassade så att antalet är jämnt delbart med antalet flänsdelar.

Hålcirkeln är anpassad enligt formeln:

$\text{Nom}\varnothing + \text{bredd} * 2 - 30$

Detta för att få plats med både skruvskalle och bricka innanför yttre diameter.

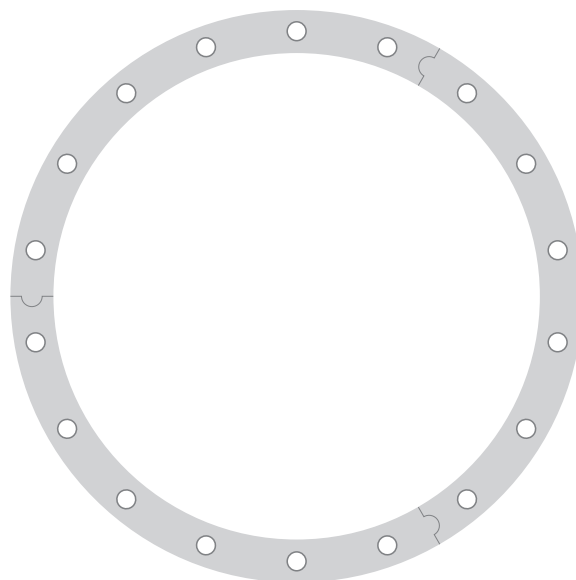

NomØ	Bredd	Ytterdiam	Hålcirkel	Antal hål	Håldia	Antal delar	Tjocklek
630	80	790	760	12	15	3	4
800	80	960	930	18	15	3	4
1000	80	1160	1130	18	15	3	4
1250	100	1450	1420	28	15	7	4
1400	100	1600	1570	28	15	7	4
1600	100	1800	1770	28	15	7	4
1800	100	2000	1970	32	15	8	4
2000	100	2200	2170	36	15	9	4
2200	100	2400	2370	45	15	9	4
2400	100	2600	2570	45	15	9	4
2500	100	2700	2670	45	15	9	4